



# 【組子パネル (FIX) 固定方法一覧】 ※建築枠についても建具と同材にて製作できます。

## 【固定方法①】 無目枠/ケンドン式

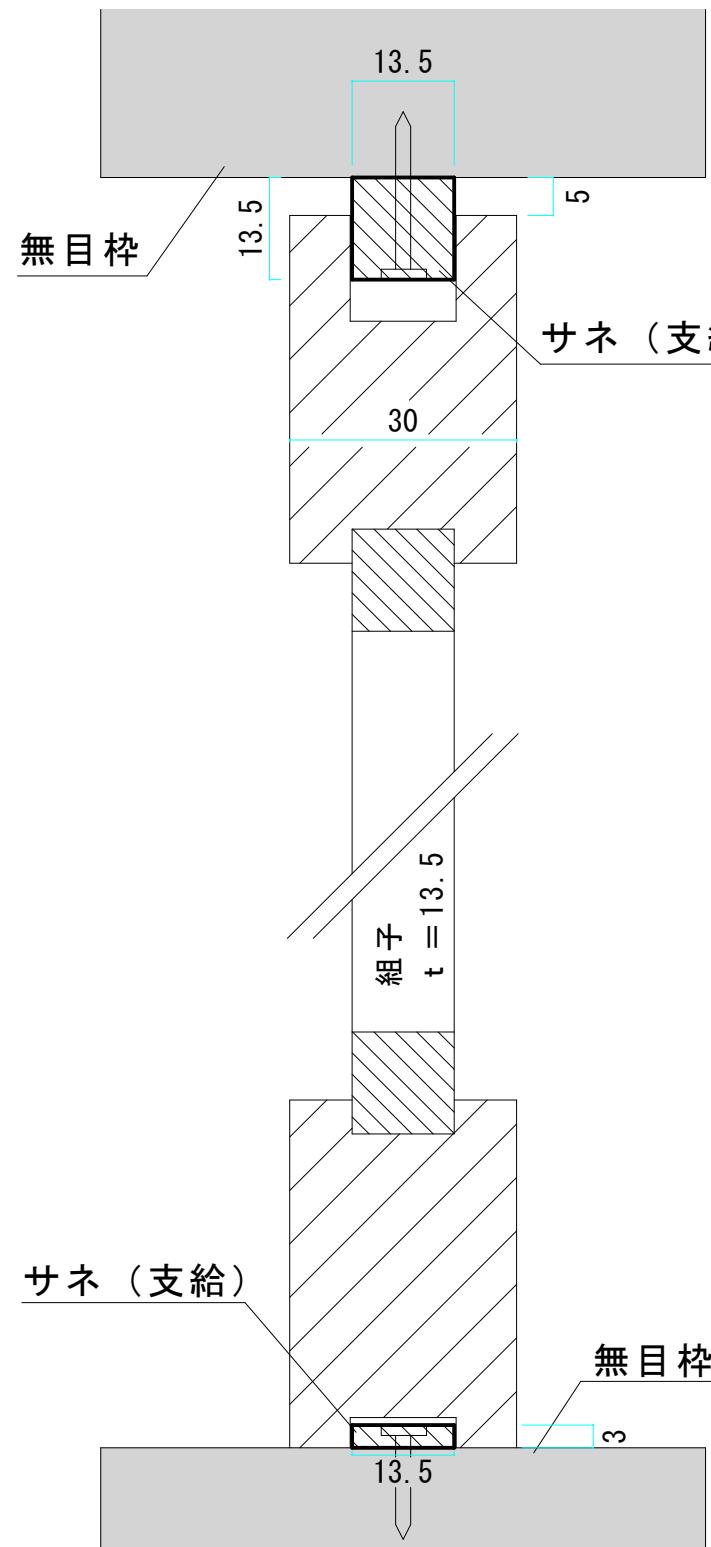


無目枠に組子を取り付ける時。  
サネは弊社で手配します。  
※上部が5mm程度すきます。

## 【固定方法②】 無目枠/押縁

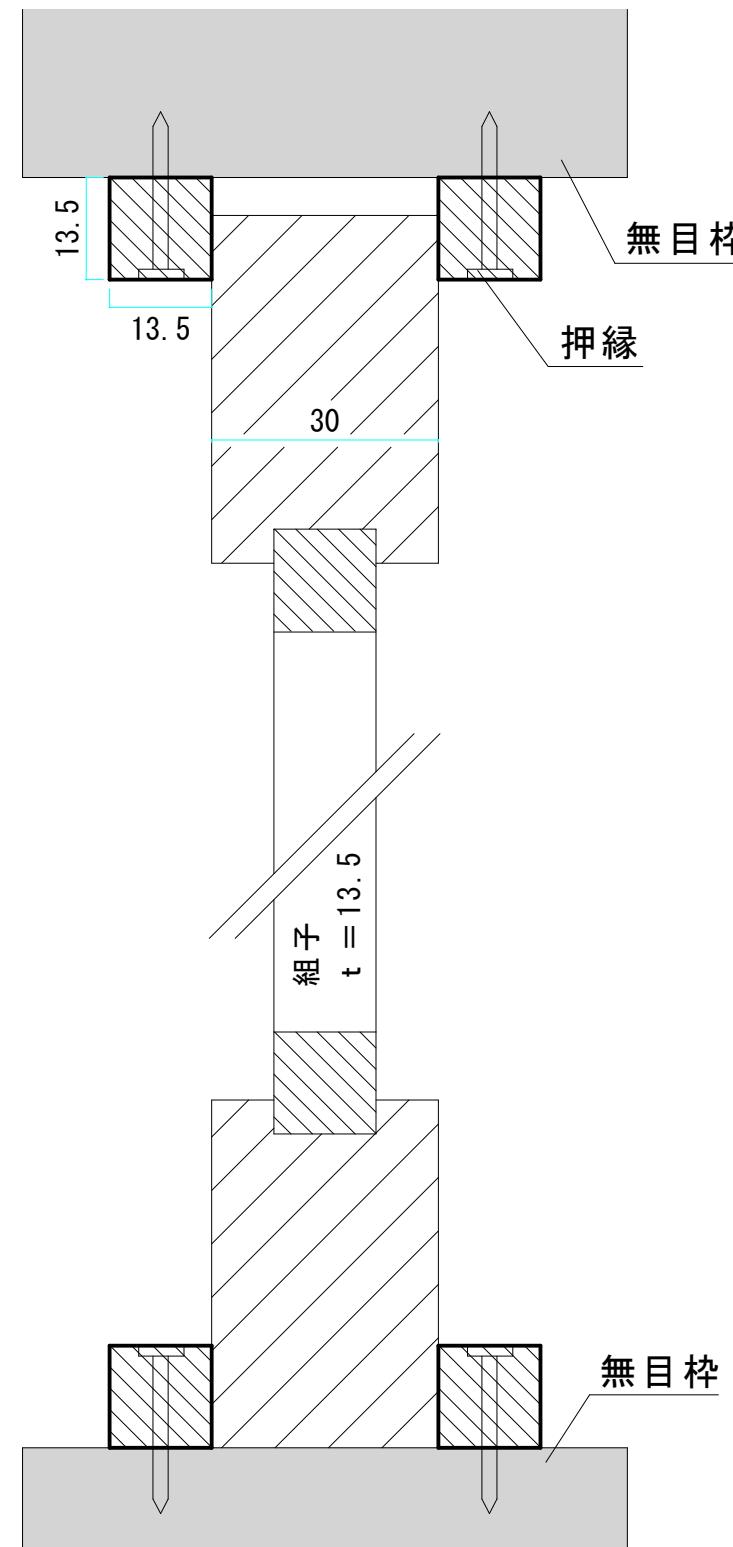


無目枠に組子を取り付ける時。  
※押縁は釘、ビスで固定します。

## 【固定方法③】 敷居・鴨居/7分溝

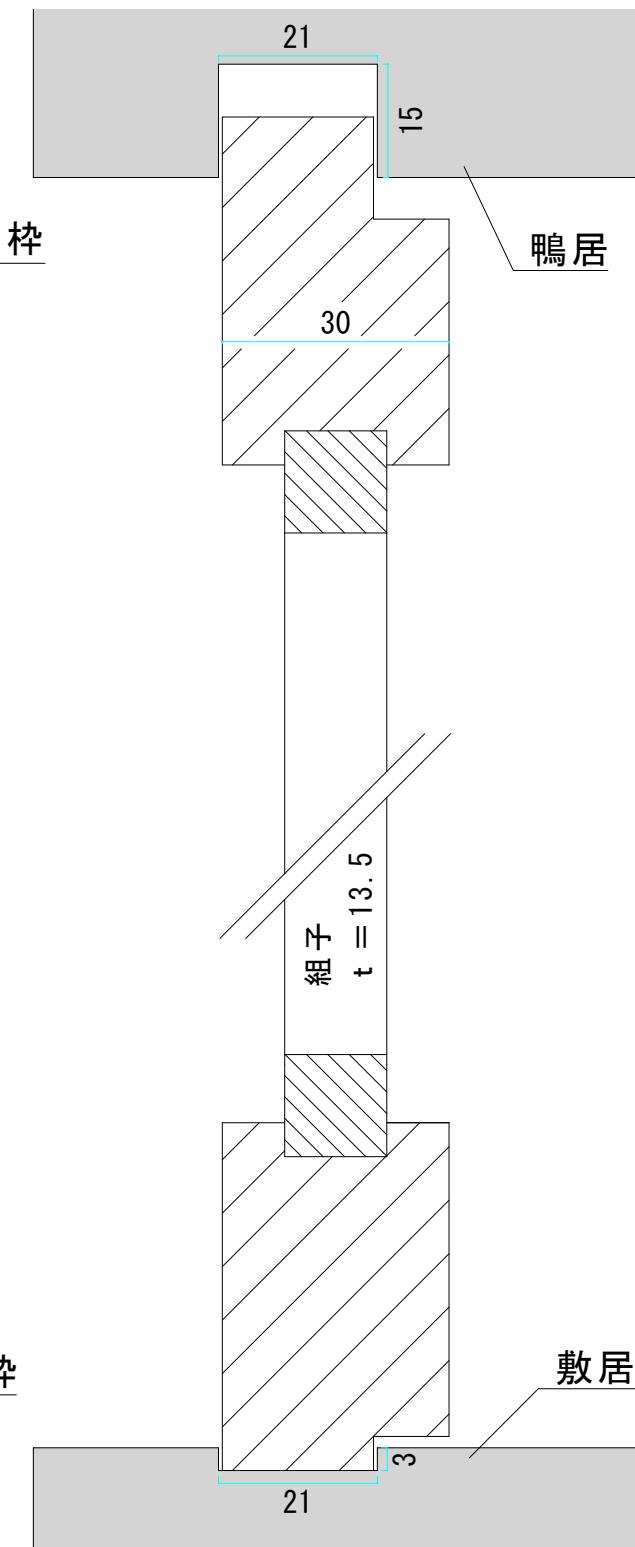

敷居・鴨居に組子を取り付ける時。  
建具の上・下にカタを付けます。

## 【固定方法④】 敷居・鴨居/丸入れ

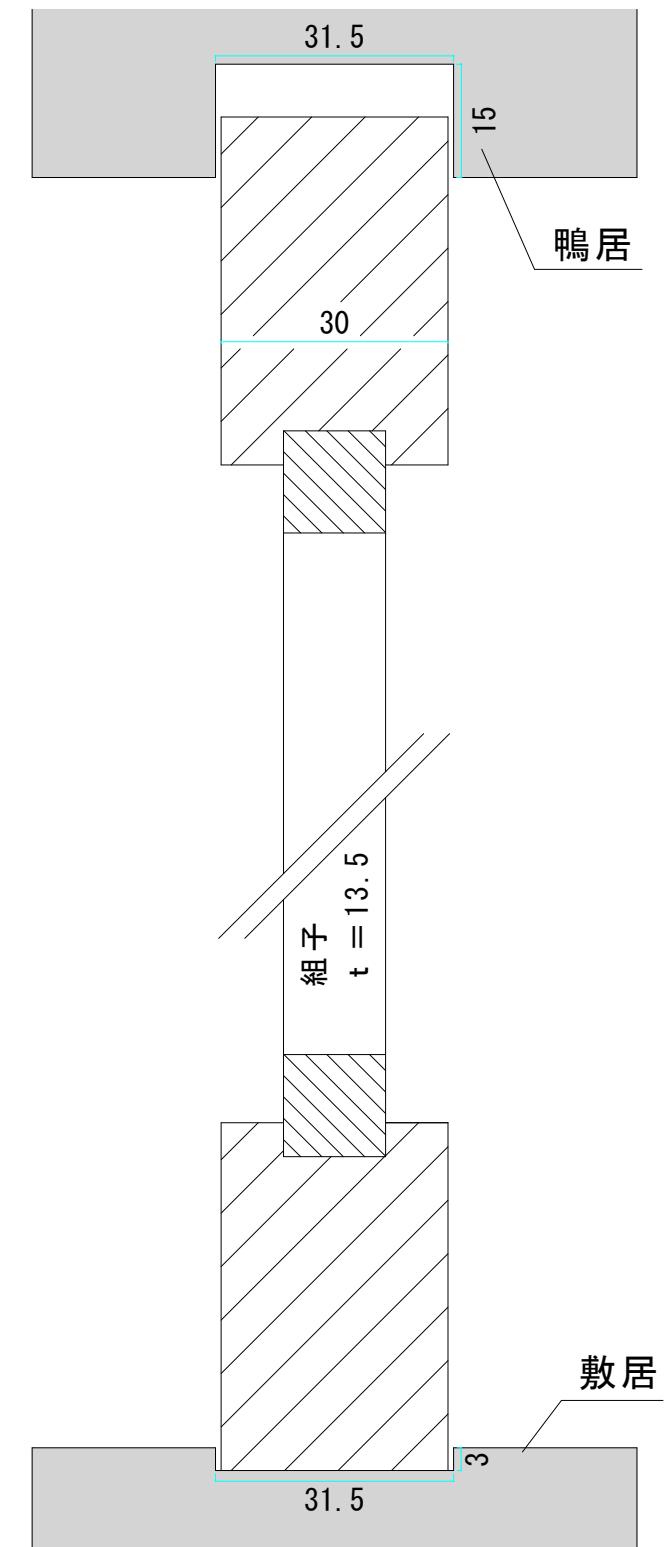

敷居・鴨居に組子を取り付ける時。  
丸入れ。  
※建具に対して溝幅1.5mmクリアランス。